

Fronius GEN24 + BYD (HVS und HVM) AUSSCHALTEN

1. BYD Batterie ausschalten

LED-Taste an der BCU
5 Sekunden lang drücken
(bis ein lautes klacken zu hören ist)



2. AC-seitig abschalten


(im Zählerschrank oder separaten Gehäuse verbaut)

2.1 FI-Schutzschalter ausschalten

Dazu einfach „Test Taste“
betätigen und der schmale
Hebel fällt nach unten bzw.
in die Mittelstellung.

2.2 Leitungsschutzschalter ausschalten

(3-teiliger Hebel nach unten).

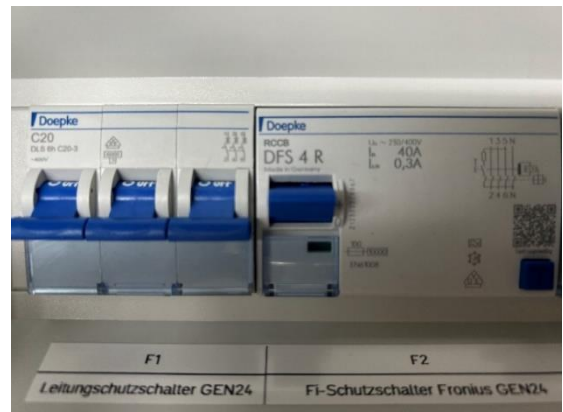

**ACHTUNG FI-SCHUTZSCHALTER UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER
KÖNNEN IN ART UND AUSFÜHRUNG JE NACH HERSTELLER
ABWEICHEN!**

3. DC-seitig abschalten am Wechselrichter

Den runden DC-Trennschalter
auf „0“ drehen. (Der Schalter ist schwergängig)
Die LED's leuchten noch ca. 30 sek (nach dem Ausschalten)
Wenn beide LED's aus sind, den Wechselrichter für
ca. 3 Minuten ausgeschaltet lassen, dann fortfahren



EINSCHALTEN


4. BYD Batterie einschalten

Den breiten grünen Hebel unter der transparenten Abdeckung an der BYD-BCU (bei ausgeschaltetem System befindet dieser sich in der unteren Position) nach oben drücken, dieser muss in der oberen Position einrasten.



5. AC-seitig einschalten (im Zählerschrank oder separaten Gehäuse verbaut)

- 5.1 Leitungsschutzschalter einschalten (3-teiliger Hebel nach oben).
- 5.2 FI-Schutzschalter einschalten, sollte sich der schmale Hebel in der Mittelstellung befinden, dann nach unten drücken, ist dieser bereits unten, dann gleich in die obere „EIN“ Stellung bewegen (es kann nach FI-Typ etwas Kraft nötig sein). Der Hebel muss in der oberen Stellung einrasten und oben bleiben!

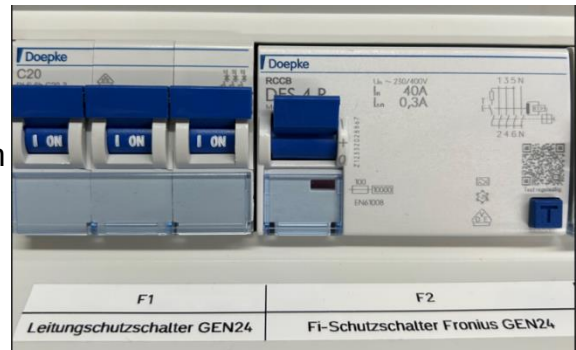

ACHTUNG SPRINGT EINER DER HEBEL WIEDER NACH UNTEN, LIEGT EIN FEHLER VOR UND ES MUSS DER INSTALLATEUR VERSTÄNDIGT WERDEN!!!
FI-SCHUTZSCHALTER UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER KÖNNEN IN ART UND AUSFÜHRUNG JE NACH HERSTELLER ABWEICHEN.

6. DC-seitig einschalten am Wechselrichter

Den runden DC-Trennschalter wieder auf „1“ drehen

nach wenigen Minuten leuchten dann die grüne LED wieder und der Wechselrichter befindet sich wieder in Betrieb (in der App kann das mehrere Minuten dauern bis wieder alles normal angezeigt wird)

