


## Fronius GEN24

# AUSSCHALTEN

### 1. AC-seitig abschalten (im Zählerschrank oder separaten Gehäuse verbaut)


- 1.1 FI-Schutzschalter ausschalten  
Dazu einfach „Test Taste“  
betätigen und der schmale  
Hebel fällt nach unten bzw.  
in die Mittelstellung.
- 1.2 Leitungsschutzschalter ausschalten  
(3-teiliger Hebel nach unten).

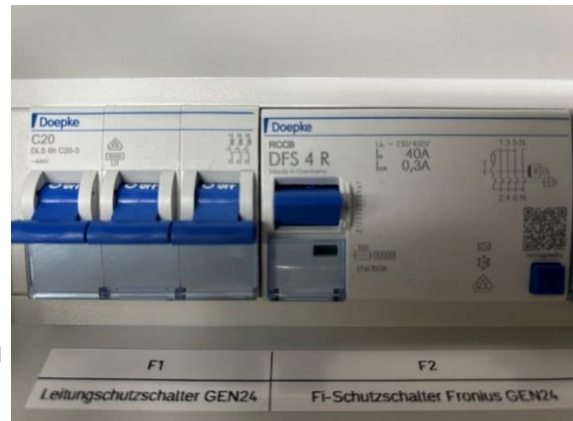

**ACHTUNG FI-SCHUTZSCHALTER UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER  
KÖNNEN IN ART UND AUSFÜHRUNG JE NACH HERSTELLER  
ABWEICHEN!**

### 2. DC-seitig abschalten am Wechselrichter

Den runden DC-Trennschalter  
auf „0“ drehen.  
(Der Schalter ist schwergängig)  
Die LED's leuchten noch ca. 30 sek  
(nach dem Ausschalten)  
Wenn beide LED's aus sind,  
den Wechselrichter ca. 3 Minuten  
ausgeschaltet lassen, dann fortfahren

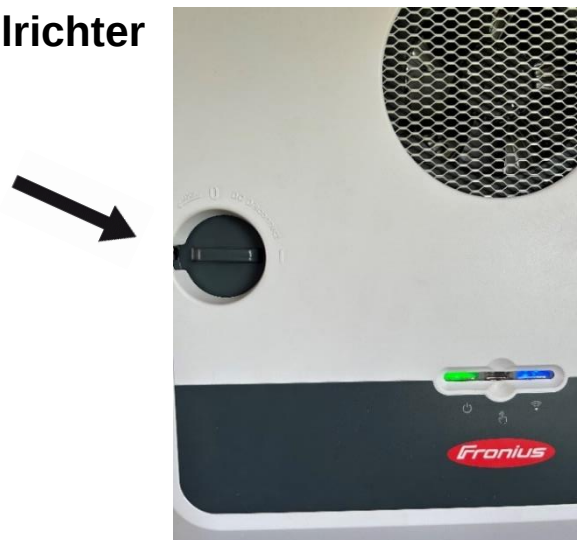

**(EINSCHALTEN SIEHE NÄCHSTE SEITE)**

# EINSCHALTEN

## 3. AC-seitig einschalten (im Zählerschrank oder separaten Gehäuse verbaut)

3.1 Leitungsschutzschalter einschalten  
(3-teiliger Hebel nach oben).

3.2 FI-Schutzschalter einschalten,  
sollte sich der schmale Hebel in  
der Mittelstellung befinden, dann  
nach unten drücken, ist dieser  
bereits unten, dann gleich in die  
obere „EIN“ Stellung bewegen (es kann nach FI-Typ etwas Kraft nötig sein).  
Der Hebel muss in der oberen Stellung einrasten und oben bleiben!



**ACHTUNG SPRINGT EINER DER HEBEL WIEDER NACH UNTEN, LIEGT EIN FEHLER VOR UND ES MUSS DER INSTALLATEUR VERSTÄNDIGT WERDEN!!!**

**FI-SCHUTZSCHALTER UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER KÖNNEN IN ART UND AUSFÜHRUNG JE NACH HERSTELLER ABWEICHEN.**

## 4. DC-seitig einschalten am Wechselrichter

Den runden DC-Trennschalter wieder auf „1“ drehen

nach wenigen Minuten leuchten dann  
die grüne LED wieder und der  
Wechselrichter befindet sich wieder in  
Betrieb (in der App kann das mehrere Minuten  
dauern bis wieder alles normal angezeigt wird).

