


Fronius Verto

AUSSCHALTEN

1. AC-seitig abschalten

(im Zählerschrank oder separaten Gehäuse verbaut)

- 1.1** FI-Schutzschalter ausschalten
Dazu einfach „Test-Taste“
betätigen und der schmale
Hebel fällt nach unten bzw.
in die Mittelstellung
- 1.2** Leitungsschutzschalter ausschalten
(3-teiliger Hebel nach unten)

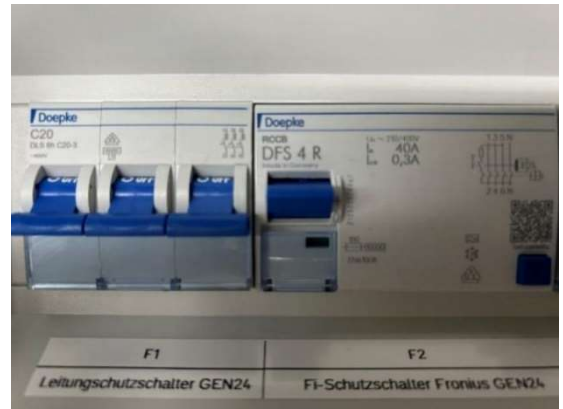

**ACHTUNG FI-SCHUTZSCHALTER UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER KÖNNEN
IN ART UND AUSFÜHRUNG JE NACH HERSTELLER ABWEICHEN!**

2. DC-Seitig abschalten am Wechselrichter

Den runden DC-Trennschalter auf „0“ drehen.

(Der Schalter ist schwergängig)

Die LED's leuchten noch ca. 30 sek

(nach dem Ausschalten)

Wenn beide LED's aus sind, den Wechselrichter

für ca. 3 Minuten ausgeschaltet lassen,

danach auf der nächsten Seite fortfahren



EINSCHALTEN

3. AC-seitig einschalten

(im Zählerschrank oder separaten Gehäuse)

- 3.1 Leitungsschutzschalter einschalten
(3-teiliger Hebel nach oben)
- 3.2 FI-Schutzschalter einschalten, sollte sich der schmale Hebel in der Mittelstellung befinden, dann nach unten drücken, ist dieser bereits unten, dann gleich in die obere „EIN“ Stellung bewegen (es kann etwas Kraft nötig sein)



Der Hebel muss in der oberen Stellung einrasten und oben bleiben!

ACHTUNG: SPRINGT EINER DER HEBEL WIEDER NACH UNTEN, LIEGT EIN FEHLER VOR UND ES MUSS DER INSTALLATEUR VERSTÄNDIGT WERDEN!!!
FI-SCHUTZSCHALTER UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER KÖNNEN IN ART UND AUSFÜHRUNG JE NACH HERSTELLER ABWEICHEN!

4. DC-seitig einschalten am Wechselrichter

Den runden DC-Trennschalter wieder auf „1“ drehen

Nach wenigen Minuten leuchtet dann die grüne LED wieder und der Wechselrichter befindet sich wieder in Betrieb

(in der APP kann es noch 2-3 Minuten dauern)

