


AUSSCHALTEN

1. Fronius Reserva Batterie ausschalten

DC-Trenner unter der Abdeckung in die Schaltstellung „AUS“ stellen

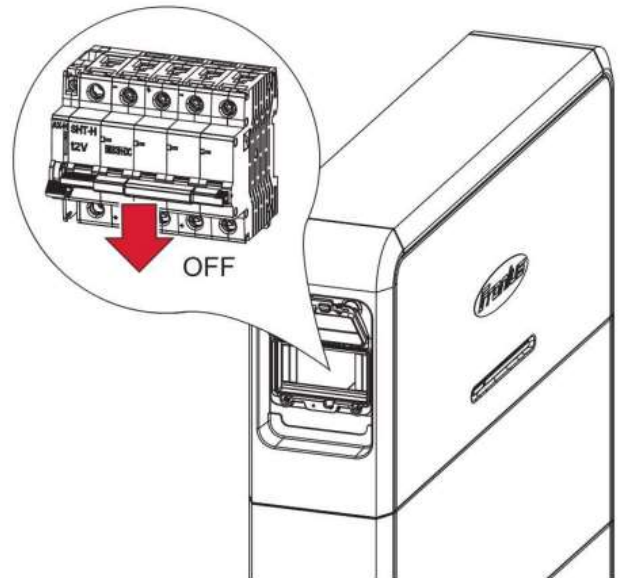

2. AC-seitig abschalten

(im Zählerschrank oder separaten Gehäuse verbaut)

2.1 FI-Schutzschalter ausschalten

Dazu einfach „Test Taste“ betätigen und der schmale Hebel fällt nach unten bzw. in die Mittelstellung.


2.2 Leitungsschutzschalter ausschalten (3-teiliger Hebel nach unten).



ACHTUNG FI-SCHUTZSCHALTER UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER KÖNNEN IN ART UND AUSFÜHRUNG JE NACH HERSTELLER ABWEICHEN!

3. DC-seitig abschalten am Wechselrichter

Den runden DC-Trennschalter auf „0“ drehen.

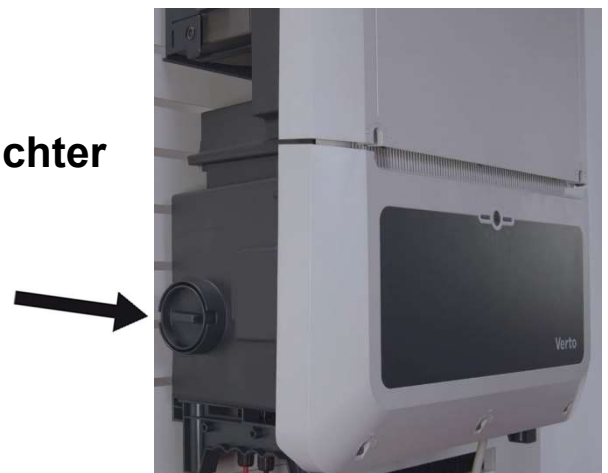

EINSCHALTEN

4. Fronius Reserva Batterie


einschalten

Den breiten blauen Hebel unter der transparenten Abdeckung an der Reserva-BCU (bei ausgeschaltetem System befindet dieser sich in der unteren Position) nach oben drücken, dieser muss in der oberen Position einrasten.



5. AC-seitig einschalten (im Zählerschrank oder separaten Gehäuse verbaut)

- 5.1 Leitungsschutzschalter einschalten (3-teiliger Hebel nach oben).
- 5.2 FI-Schutzschalter einschalten, sollte sich der schmale Hebel in der Mittelstellung befinden, dann nach unten drücken, ist dieser bereits unten, dann gleich in die obere „EIN“ Stellung bewegen (es kann je nach FI-Typ etwas Kraft nötig sein). Der Hebel muss in der oberen Stellung einrasten und oben bleiben!

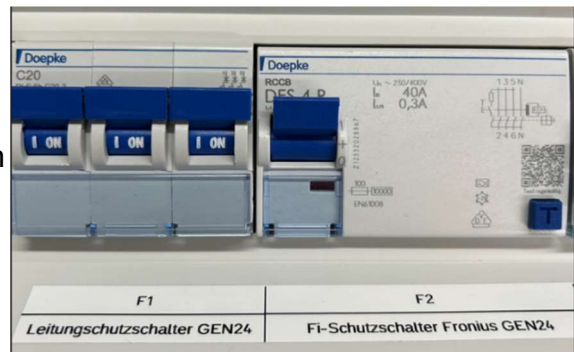

ACHTUNG SPRINGT EINER DER HEBEL WIEDER NACH UNTEN, LIEGT EIN FEHLER VOR UND ES MUSS DER INSTALLATEUR VERSTÄNDIGT WERDEN!!!

FI-SCHUTZSCHALTER UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER KÖNNEN IN ART UND AUSFÜHRUNG JE NACH HERSTELLER ABWEICHEN.

6. DC-seitig einschalten am Wechselrichter

Den runden DC-Trennschalter wieder auf „1“ drehen

nach wenigen Minuten leuchten dann die grüne LED wieder und der Wechselrichter befindet sich wieder in Betrieb (in der App kann das mehrere Minuten dauern bis wieder alles normal angezeigt wird)



Stand: 23.02.2026